

M LEVELD



Levelo

**بطارية OSAKA المحمولة بسعة
10000 مللي أمبير في الساعة**


SKU: LVL-OSAKA-PB10K

٢	منظر تخطيطي
٢	المواصفات
٣	تعليمات الاستخدام
٣	الاحتياطات
٤	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٥	التخلص من النفايات
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

منظر تخطيطي

١. زر الطاقة ومفتاح التحكم في المروحة.
٢. واجهة Type-C
٣. واجهة Lightning
٤. منطقة الشحن اللاسلكي المغناطيسي.

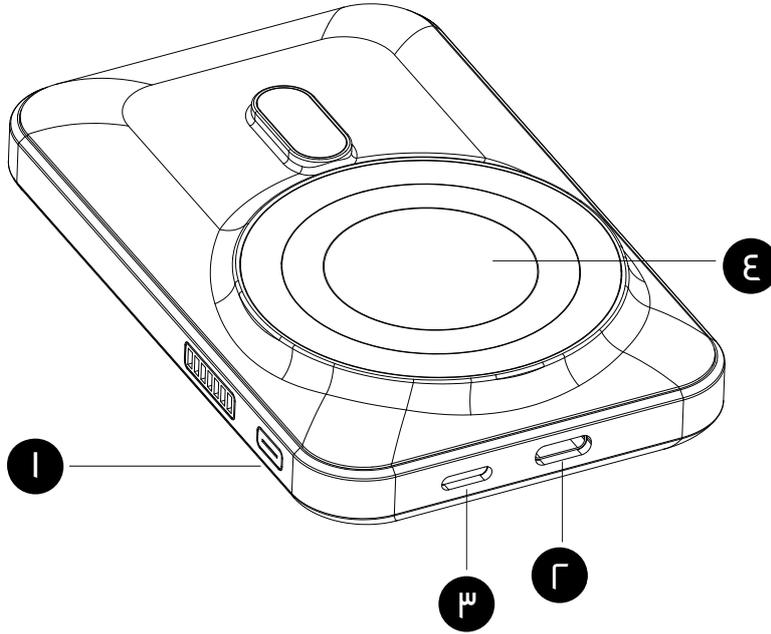

المواصفات

السعة	١٠٠٠ ملي أمبير في الساعة / ٣,٨٥ فولت / ٣٨,٥ واط في الساعة
إجمالي الناتج	٥ فولت / ٢ أمبير
الإخراج اللاسلكي	٥ واط، ٧,٥ واط، ١٥ واط
الإدخال	١٢ فولت / ١,٥ أمبير
الإخراج من النوع C	٧,٥ فولت، ٢ أمبير / ٥ فولت، ٢ أمبير / ٩ فولت، ٢,٢٢ أمبير / ١٢ فولت، ٥ أمبير / ١,٢ أمبير

سرعة المروحة دورة في الدقيقة
المادة	طبقة خارجية من المطاط البلاستيكي
درجة حرارة البيئة	من ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية
الشهادات	CCC, UL, CE, FCC, ROHS, PSE
المعيار	GB/T٣٥٥٩٠ - ٢٠١٧

تعليمات الاستخدام

١. تم تصميم منفذ الإدخال من النوع C لتوصيل وتخزين الكهرباء في المنتج. استخدم كل من طريقتي الشحن من النوع C والشحن اللاسلكي لتشغيل الأجهزة المحمولة.
٢. بالضغط على مفتاح الطاقة. إذا كنت تستخدم الشحن اللاسلكي، فسوف يضيء مؤشر الضوء اللاسلكي.
٣. لإيقاف دوران المروحة أثناء الشحن اللاسلكي بالشفط المغناطيسي، اضغط مع الاستمرار على الزر. ستستمر وظيفة الشحن في العمل بشكل طبيعي.
٤. لإيقاف تشغيل البطارية المحمولة بالكامل، انقر نقرًا مزدوجًا فوق زر الطاقة. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز في غضون ٣ ثوانٍ، مما يؤدي إلى توقف جميع العمليات.

الاحتياطات

١. للحصول على الأداء الأمثل وإطالة عمر الخدمة، يرجى شحن المنتج وتفريغه بالكامل أثناء استخدامه لأول مرة.
٢. اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج.
٣. تفكك المنتج لأن هذا من شأنه أن يلغي الضمان. احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
٤. تجنب إسقاط بنك الطاقة أو تعريضه للصدمات.
٥. اتعرض بنك الطاقة لدرجات حرارة عالية، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى خطر نشوب حريق.

٦. تجنب ترك بنك الطاقة في السيارة في الأيام الحارة.

٧. **خطر:** لا تغمر بنك الطاقة في الماء أبدًا.

٨. تجنب تشغيل الجهاز بأيدي مبللة.

٩. اتحاول اختراق الجهاز أو تفكيكه أو إصلاحه بنفسك.

١٠. اترك المنتج أبدًا دون مراقبة أثناء شحنه.

١١. لا تشغل الجهاز في مناطق مغلقة أو سيئة التهوية، مثل تحت البطانيات

١٢. توقف عن الاستخدام واستشر مركز الخدمة على الفور إذا تعرض المنتج للصدمة

أو السقوط أو التعرض للماء أو إذا كان يعمل بشكل غير طبيعي

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
عملية شحن البطارية المحمولة طويلة.	١. وقت الشحن غير كافٍ. ٢. إما أن الشاحن أو المنتج معطل.	١. اشحن البطارية المحمولة بالكامل. استشر الموزعين أو خدمة ما بعد البيع. ٢. اتصل بمركز خدمة معتمد.
لا تعمل LED شاشة.	١. لا يوجد طاقة متبقية. ٢. زر الطاقة أو مصباح المؤشر معطل. ٣. تعرض المنتج لانقطاع التيار الكهربائي.	١. أعد شحن المنتج. ٢. اتصل بمركز خدمة معتمد.
البطارية المحمولة يفشل في إظهار مستوى البطارية المتبقية.	تم استنفاد احتياطات الطاقة الخاصة بالمنتج بشكل كامل.	أعد شحن المنتج.
على الرغم من عدم تفريغه بالكامل، يتوقف بنك الطاقة عن العمل فجأة ولا يشير إلى الطاقة عند توصيله بمصدر كهربائي.	دى ماس كهربائي خارجي أو تحميل زائد إلى تنشيط آلية الحماية التلقائية للمنتج.	أعد شحن المنتج لتنشيطه.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Levelo** الإلكتروني أو المتجر الفعلي تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

إن منتجات **Levelo** التي يتم شراؤها من أي من وكلائنا المعتمدين مضمونة بضمان لمدة عام واحد. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فسوف تحتاج إلى الانتقال إلى موقعنا على <https://levelobrand.com/warranty> وملء النموذج اللازم، مع التأكد من تضمين معلوماتك الشخصية وصورة للمنتج. بعد تقييم طلبك وقبوله، سنرسل إليك إشعارًا عبر البريد الإلكتروني لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://levelobrand.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@levelobrand.com

الموقع الإلكتروني: **levelobrand**

البريد الإلكتروني: info@levelobrand.com

انستغرام: **levelobrand**

فيسبوك: **levelobrand**